

Guía de instalación: Bordillo de estacionamiento Park-It

Componentes:

- Bordillos de estacionamiento Park-It
- Espigas de refuerzo o tirafondos de 1,3 cm con protectores metálicos

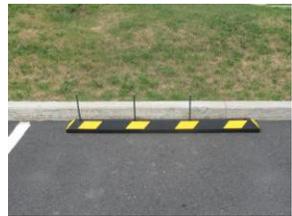
Lo que necesita:

- Guantes y gafas de seguridad
- Conos, tambores o barricadas de tráfico para proteger el lugar
- Mazo
- Taladradora eléctrica industrial
- Broca de mampostería de 1,3 cm y, si se instala con los tirafondos: se requiere una broca de mampostería para los protectores metálicos
- Una toma de corriente y una herramienta eléctrica para la instalación de los tirafondos

El diseño flexible del bordillo de estacionamiento Park-It permite que el producto se adapte al contorno de las superficies irregulares del pavimento y se puede instalar tanto en asfalto como en hormigón.

Instrucciones de instalación con tacos de refuerzo:

Instalación de topes de aparcamiento Park-It con espigas (recomendado para superficies de asfalto):

PASO 1:	Taladre orificios de 1,3 cm de diámetro (7,6-10,2 cm de profundidad) en el asfalto a través de los orificios del producto.
PASO 2:	Pase la espiga de refuerzo de 1,3 cm (35,6 cm de largo) a través de los orificios del producto.
	

Instrucciones de instalación con tirafondos y protectores:

Instalación de topes de aparcamiento Park-It con tirafondos y protectores metálicos (recomendado para superficies de hormigón):

PASO 1:	Utilice tirafondos de 1,3 cm o 5/8" (15,2 cm de largo).
	

<p>PASO 2:</p>	<p>Taladre orificios piloto de 1,3 cm de diámetro (7,6-10,2 cm de profundidad) a través de los orificios de instalación del producto.</p>	
<p>PASO 3:</p>	<p>Retire el producto; vuelva a taladrar los orificios con el diámetro y la profundidad que requieren los protectores metálicos.</p>	
<p>PASO 4:</p>	<p>Instale los protectores metálicos, vuelva a colocar el producto y atornille con los tirafondos.</p>	

Mantenimiento:

- Requiere un mantenimiento mínimo. Inspeccione periódicamente las espigas/pernos y apriételos si fuera necesario.